Opmåling af vinduer til forsatsvinduer

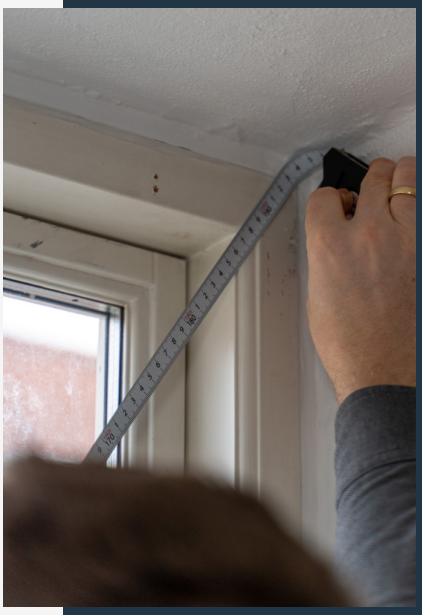

Step 1 - Krydsmål

Opmål krydsmål.

(Alle mål i mm.)

Hvis begge krydsmål er ens, gå da videre til step 2.

Hvis ikke begge krydsmål er ens (+/- 1 cm) kontakt vores konsulenter for hjælp dertil.

Opmåling af vinduer til forsatsvinduer

Step 2 - Bredde

Bredde måles i top, på midten og i bunden.

Vi skal bruge det mindste mål -10 mm.

(Alle mål i mm.)

Opmåling af vinduer til forsatsvinduer

Step 3 - Højde

Højden måles i hver side og i center.

Vi skal bruge det mindste mål -10 mm.

(Alle mål i mm.)

Opmåling af vinduer til forsatsvinduer

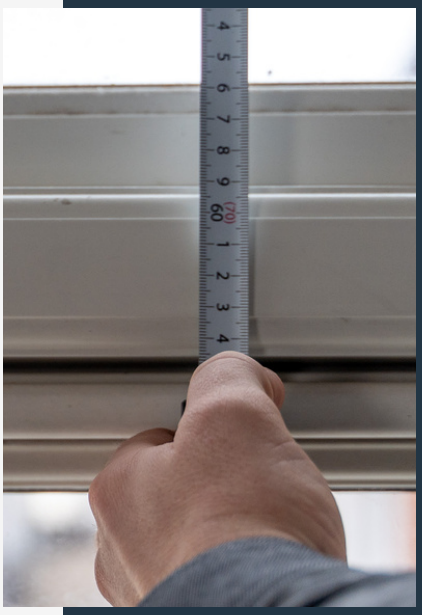

Step 4 - Vandret post

(Dette step er kun nødvendigt ved vandret post)

Mål fra top til midten af posten.

Mål skal være -5 mm.

(Alle mål i mm.)

Opmåling af vinduer til forsatsvinduer

Step 5 - Har du husket det hele?

Billedet nedenfor viser alle de mål vi beder dig indsende. Har du dem alle?